

64cm角防水パン 洗濯機かさ上げ台『マルチメゾン』

1

この度は「Multi Maison(マルチメゾン)」をご購入いただき誠にありがとうございます。
「取り扱い・組み立て説明書」は、いつまでも満足してご使用いただく為に正しい取扱いを説明したものです。お取り扱いが万一悪かったり間違ったりご使用をされますと商品寿命を縮めたり、安全性を阻害したりすることになります。ご使用前に「取り扱い・組み立て説明書」を必ずご覧くださいませようお願い申し上げます。
今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

必ずお守りください。 (安全にお使いいただくために)

この取り扱い・組み立て説明書では、誤った取扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項にマークを付けて表示しています。マークの意味は次の通りです。

警告 この表示を無視して、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- 記号は注意(危険・警告を含む)が必要な内容があることを告げるものです。
- 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
- 記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。

警告 ... この商品は洗濯機だけを専用に載せる為の商品です。洗濯機以外のものは載せないでください。

警告 ... 小さなお子様やペット等を本製品の周りで遊ばせないでください。


警告 ... 洗濯機の移動中は前カバーを外さないでください。

警告 ... 本製品、センタートレイの上に乗り、踏み台として足をかけないでください。転倒し、大ケガをする恐れがあります。

警告 ... センタートレイ(図1)には絶対に乗らないでください。



※センタートレイには絶対に乗らないでください。

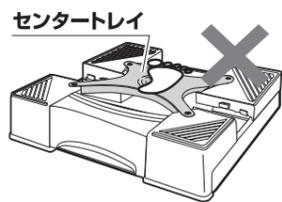

センタートレイ

警告 ... 本製品の上に物を載せたまま移動させないでください。本体の上の物が落下・転倒して危険です。

警告 ... ご使用は本体の工事完了後、安定を確かめてからご使用ください。

警告 ... 本製品に洗濯機を設置する場合、本製品上で引きずらないでください。本体が割れたり、ヒビが入ったりする場合があります。

注意 ... 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障、破損等は保証いたしかねます。

注意 ... 本製品に火気を近づけないでください。樹脂製ですので火事になる恐れや変形・変色する恐れがあります。

注意 ... 本製品を蹴ったり叩いたりしないでください。本体にヒビが入りケガをしたり、漏水により家財などを汚したり腐らせる恐れがあります。

注意 ... 洗濯機の脚が局部荷重にならないように設置してください。

同梱包部品一覧

表を参照のうえ、部品の有無を確認してください。

1 前ブロック(左)・白 <p>この部分に「前左」と刻印されています。</p> <p>ゴム脚(低)が付いています。 ※ベージュ 1コ</p>	2 前ブロック(右)・白 <p>この部分に「前右」と刻印されています。</p> <p>ゴム脚(低)が付いています。 ※ベージュ 1コ</p>	3 後ブロック(左)・白 <p>この部分に「後左」と刻印されています。</p> <p>1コ</p>
4 後ブロック(右)・白 <p>この部分に「後右」と刻印されています。</p> <p>1コ</p>	5 センタートレイ・グレー <p>1枚</p>	6 前カバー・白 <p>1コ</p>
7 調節用スペーサー1(厚)・青 <p>4コ</p>	8 調節用スペーサー2(薄)・白 <p>防水パンの高さが55mm専用 4コ</p>	9 防振パッド・ベージュ <p>4枚</p>
10 アジャスターH(厚)・白 <p>防水パンの高さが55mm専用 2コ</p>	11 アジャスターL(薄)・青 <p>2コ</p>	12 アジャスター用防振パッド・ベージュ <p>2枚</p>
13 キャップ・ベージュ <p>4コ</p>	14 ゴム脚(高)(左右各1)・グレー <p>防水パンの高さが55mm専用 2コ</p>	15 ネジ(長) ネジ部 50mm <p>6本</p>
		16 ネジ(短) ネジ部 20mm <p>10本</p>


※サイドカバーはオプションで取り扱いしております。ご希望の方は弊社までお問合せください。

組み立ての前にご確認ください。

組み立てをする前に、防水パン周辺の片付けや掃除をしてください。

●組み立て後、洗濯機を載せる時や位置調整をする時は真上から置くようにし、決して本製品上で引きずったりしないでください。洗濯機が本製品から落ちたり、本製品が壊れたりする場合があります。

まず、下図のように、ご使用中の防水パン(前面)の高さを計り、必要な部品(下図)を選びます。左下の計測メジャーをご利用ください。

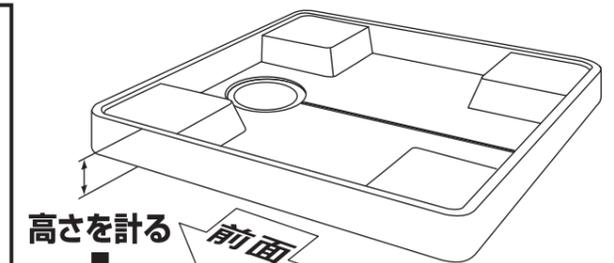

高さを計る

高さ	必要な部品
55mm	1 2 3 4 ブロック・白 7 調節用スペーサー1(厚)・青 8 調節用スペーサー2(薄)・白 9 防振パッド・ベージュ 10 アジャスターH(厚)・白 12 アジャスター用防振パッド・ベージュ 14 ゴム脚(高)・グレー ※ (左右) 付け替え

1-Aへ

高さ	必要な部品
60mm	1 2 3 4 ブロック・白 7 調節用スペーサー1(厚)・青 9 防振パッド・ベージュ 11 アジャスターL(薄)・青 12 アジャスター用防振パッド・ベージュ

1-Bへ

高さ	必要な部品
83mm	1 2 3 4 ブロック・白 9 防振パッド・ベージュ 12 アジャスター用防振パッド・ベージュ

1-Cへ

計測メジャー



64cm角防水パン 洗濯機かさ上げ台『マルチメゾン』


組み立て方法

組み立てをする前に、防水パン周辺の片付けや掃除をしてください。


●組み立て後、洗濯機を載せる時や位置調整をする時は真上から置くようにし、決して本製品上で引きずったりしないでください。洗濯機が本製品から落ちたり、本製品が壊れたりする場合があります。

1 高さが分かったら、各部品の取り付け方向をよく確かめて、下図のように各部品を下からネジで取り付けてください。


A 55mm ブロック部分の組み立て

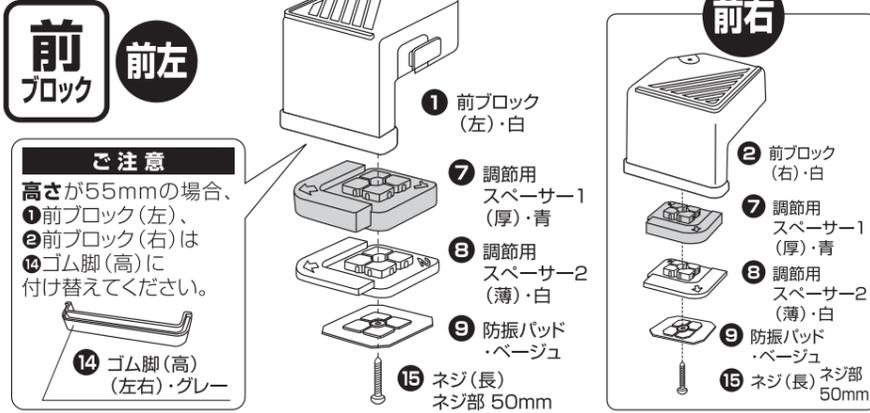


B 60mm ブロック部分の組み立て

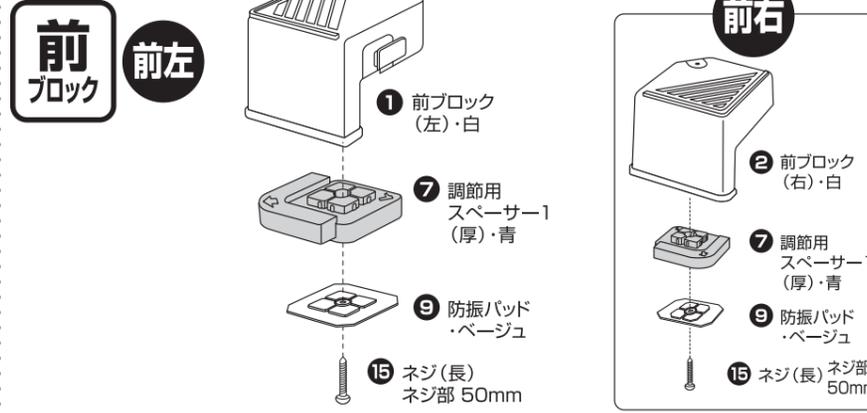



C 83mm ブロック部分の組み立て

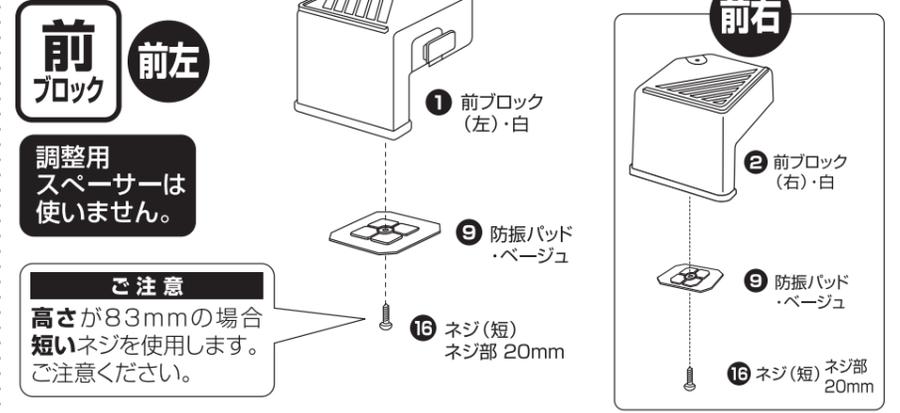


後ブロック 後左

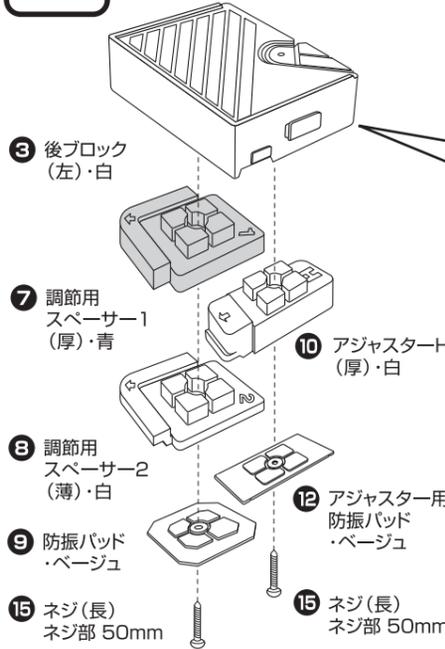



後ブロック(左)裏側

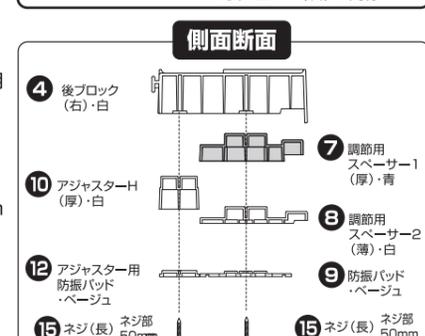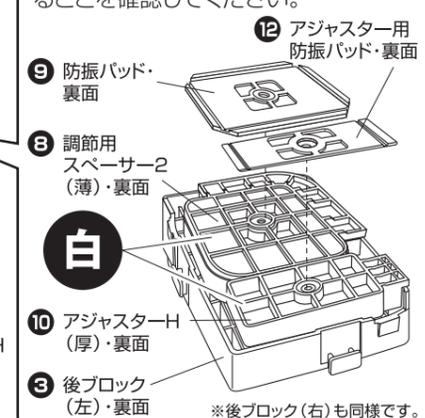


後ブロック 後左

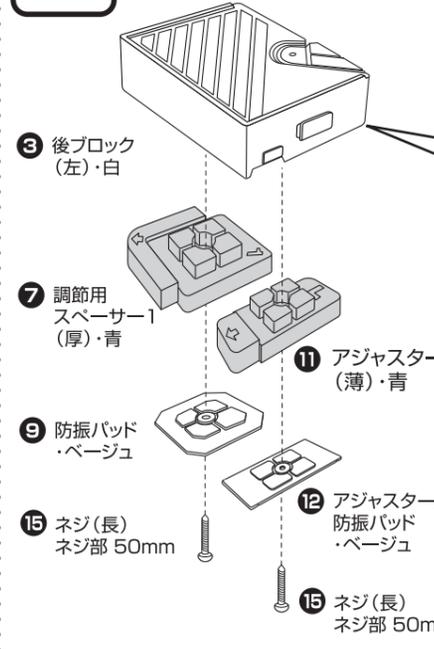



後ブロック(左)裏側

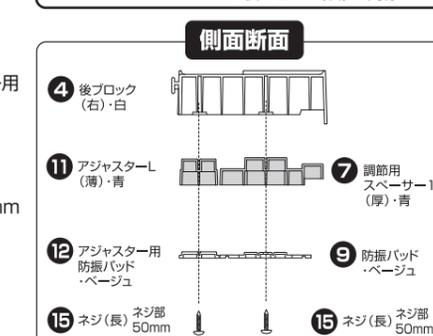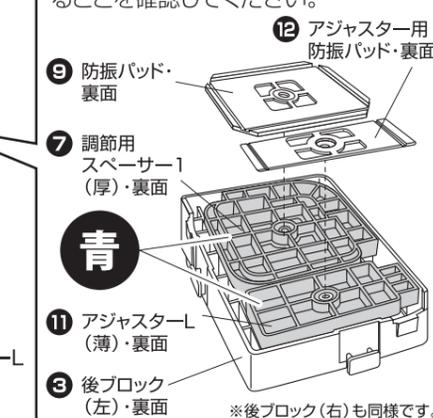

後ブロック 後左

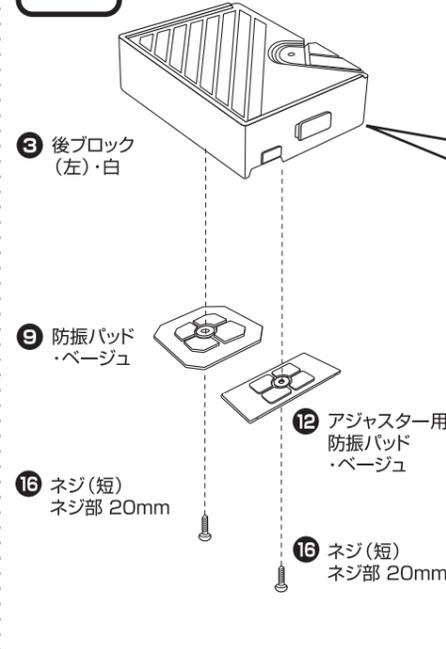

後ブロック(左)裏側

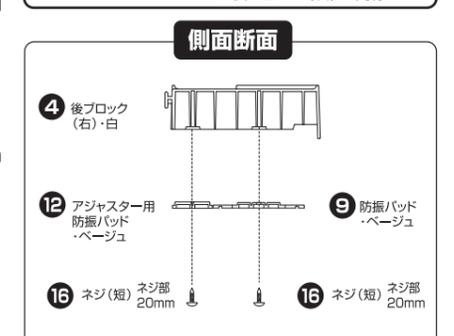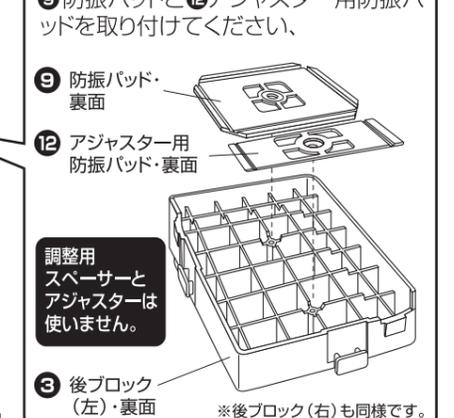

ご注意
電動工具は使わないでください。
ネジの締めすぎによって部品が破損する恐れがあります。
必ず、ドライバーを使って手で締めてください。

ご注意
電動工具は使わないでください。
ネジの締めすぎによって部品が破損する恐れがあります。
必ず、ドライバーを使って手で締めてください。

ご注意
電動工具は使わないでください。
ネジの締めすぎによって部品が破損する恐れがあります。
必ず、ドライバーを使って手で締めてください。




組み立て方法

組み立てをする前に、防水パン周辺の片付けや掃除をしてください。


●組み立て後、洗濯機を載せる時や位置調整をする時は真上から置くようにし、決して本製品上で引きずったりしないでください。洗濯機が本製品から落ちたり、本製品が壊れたりする場合があります。

2 **1**で組み立てた各ブロックを、向きを合わせて、下図のようにしっかりと置きます。

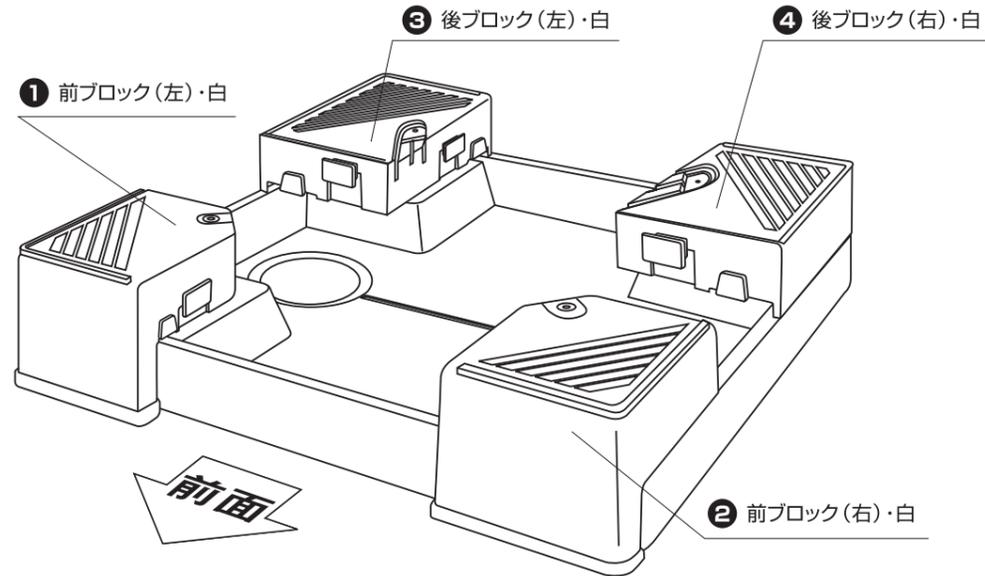

注) **1****2**前ブロック、**3****4**後ブロックには、左右があります。組み立て時に間違えないよう、ご注意ください。


3 **5**センタートレイを載せ、**16**ネジ(短)で止め、**13**キャップでフタをします。

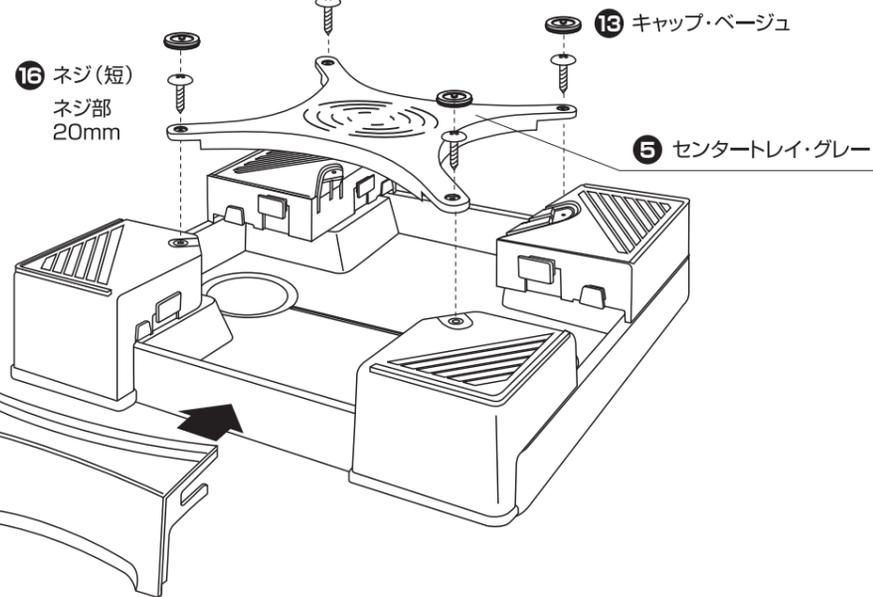

最後に**6**前カバーを差し込んで完成です。

注) 洗濯機を乗せる時に、洗濯機の後ろ脚がきちんとマルチメゾンの後ブロックに確実に載っていることを確認しながら設置してください。

完成図

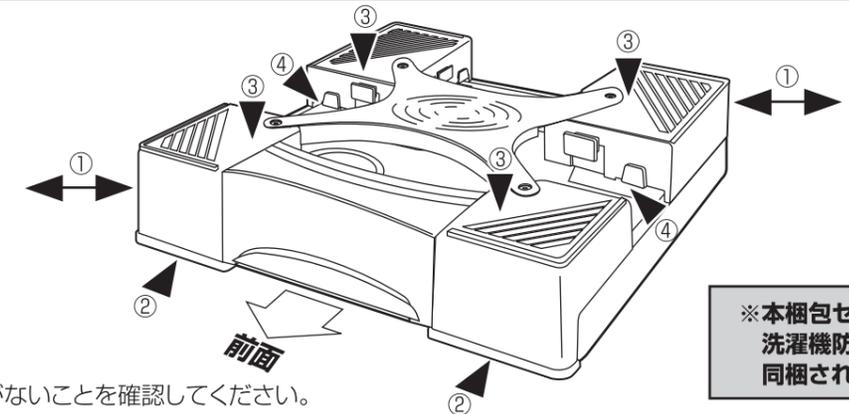


※本梱包セットには洗濯機防水パンは同梱されていません。

組み立て後の確認

- ① 本製品の組み立てにガタツキがないことを確認してください。
 - ② 前面部の脚と床板の間にスキ間がないことを確認してください。
 - ③ 前ブロック・後ブロックの天面がナナメに傾いていないことを確認してください。
 - ④ 組み立て後、洗濯機を載せる際、洗濯機の後脚は防水パンの四隅の台座と同じ範囲で設置してください。落下の原因になります。洗濯機の後脚位置がマルチメゾン「後ブロック」の下に隙間や空間がない位置に設置されていることを確認してください。
- ※ 組み立て後、使用しなかった部品は、大切に保管してください。

本製品のお手入れ方法

- 1** 毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で、軽く拭いてください。
- 2** 本体に付着したほこり等の汚れは柔らかい布等で定期的きれいに拭き取ってください。洗剤を使用される場合は、中性洗剤をご使用ください。磨き粉、研磨剤等で擦らないでください。
- 3** 溶剤(シンナー・ベンジン)などは使用しないでください。
- 4** 定期的に本体を点検し、異常やガタツキがないか確認してください。

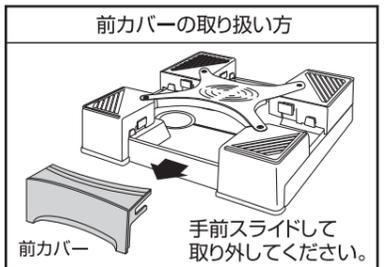

本製品の廃棄について

●本製品を廃棄される場合は、お住まいになられている自治体の条例に従って、処分していただきますようお願い致します。

保証書

お買い上げいただきました商品について下記の通り保証致します。

- ①保証期間…本製品はお買い上げ日から1年間とします。
- ②保証内容…保証期間中の不具合につきましては弊社の責による場合、無償で当該部品のお取り替えまたは補修を致します。
- ③適用除外…保証期間中であっても次のような場合には適用を除外させていただきます。
A. 弊社の仕様または構造に影響を及ぼす改造や変更が加えられこれが原因の場合。
B. 故意または過失による場合。
C. 本製品取り扱い・組み立て説明書に示す記述事項によらない為に発生した場合。
D. 火災、地震、その他天変地異により発生した場合。
E. 本施工方法外による故障及び損傷。
F. 業者及び連絡先、印の無いもの。

※保証期間中における不具合につきましては、必ず本証を販売会社にご提示ください。本証のご提示なき場合は、実費を申し受ける場合がありますので本証は大切に保管してください。

品名	MM6-WG701 64cm角防水パン 洗濯機かさ上げ台		
ご購入者	住所:〒		
	氏名:	電話:	
保証期間	1年間		
お買い上げ日	年	月	日
取扱販売店	住所		印
電話番号			

計測メジャー
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
(mm)